

viola und viola TD BAUR VLF-Prüf- und Diagnosegeräte



MWT

true:sinus

Neue Generation in der Zustandsbewertung von Kabelanlagen

- Kabelprüfung und Verlustfaktormessung in einem Gerät
- Einfacher und schneller Prüfaufbau
- Automatische Prüf- und Diagnoseabläufe
- Leistungstark und kompakt

Die portablen Geräte viola und viola TD dienen zu

- Kabelprüfung
- Kabelmantelprüfung
- Kabeldiagnose (viola TD):
 - Verlustfaktormessung
 - Monitored Withstand Test mit Verlustfaktormessung
 - Teilentladungsmessung*

Die **VLF-Prüfung** ermöglicht das Auffinden von Isolationsschäden in Kunststoff- und Papier-Masse-Kabeln innerhalb kürzester Prüfzeiten, ohne die Qualität des umliegenden Isoliermaterials zu beeinträchtigen.

Die **Verlustfaktormessung** mit 0,1 Hz VLF-truesinus® liefert eine differenzierte Aussage über den Alterungszustand von Papier-Masse- und PE-/VPE-Kabeln. Bei PE-/VPE-Kabeln kann die Verlustfaktormessung zwischen neuen, schwach oder stark „water tree“-geschädigten Kabeln differenzieren. Damit kann die Austauschdringlichkeit von Kabeln bestimmt werden.

Der **Monitored Withstand Test mit Verlustfaktormessung** kombiniert die Kabelprüfung und Verlustfaktormessung und erlaubt eine genaue und umfassende Beurteilung des Kabelzustands. Zusätzlich wird durch die optimierte Prüfdauer das Kabel nur minimal belastet.

- Ausgangsspannung bis 44 kV_{eff} / 62 kV_{Spitze}
- Kabelprüfung/MWT mit tan δ von Mittelspannungskabeln bis 35 kV gemäß IEEE 400.2-2013

Funktionen und Merkmale

viola und viola TD

- Für Dauerbetrieb geeignet
- Max. Prüfspannung 44 kV_{eff} / 62 kV_{Spitze}
- Spannungsformen: VLF-truesinus®, VLF-Rechteckspannung und Gleichspannung
- Lastunabhängige, reproduzierbare sinusförmige Hochspannung durch VLF-truesinus®-Prüftechnologie
- Kabelprüfung nach: IEC 60060-3, IEC 60502.2, CENELEC HD 620/621 (DIN VDE 0276-620/621), IEEE 400-2012, IEEE 400.2-2013
- Kabelmantelprüfung nach IEC 60502/IEC 60229
- In Kombination mit PD-TaD 62 erweiterbar:
 - viola: um die TE-Diagnosefunktion
 - viola TD: um die TE- und MWT-Diagnosefunktion

viola TD


- Verlustfaktormessung an Mittelspannungskabeln bis 35 kV
- Monitored Withstand Test MWT gemäß IEEE 400.2
 - MWT mit Verlustfaktormessung
 - Full MWT mit Verlustfaktor- und TE-Messung*
- Hochpräzise Verlustfaktormessung mit einer Genauigkeit von 1×10^{-4}
- Erfassung von Ableitströmen durch VSE-Box (Option)
- Vollautomatische und individuell programmierbare Diagnoseabläufe inkl. Auswertung

*in Kombination mit BAUR TE-Diagnosesystem PD-TaD 62 und BAUR Software 4.

Technische Daten

Ausgangsspannung	
Frequenzbereich	0,01 – 0,1 Hz
VLF-truesinus®	1 – 44 kV _{eff} (62 kV _{Spitze})
VLF-Rechteckspannung	1 – 60 kV
Gleichspannung (positiv / negativ)	1 – 60 kV
Auflösung	0,1 kV
Genauigkeit	1 %
Lastbereich (VLF-Prüfung)	1 nF – 10 µF
Ausgangsstrom	
Messbereich	0 – 70 mA
Auflösung	1 µA
Genauigkeit	1 %
Max. kapazitative Last	0,85 µF bei 0,1 Hz, 44 kV _{eff} / 62 kV _{Spitze} 2,7 µF bei 0,03 Hz, 44 kV _{eff} / 62 kV _{Spitze} 7,7 µF bei 0,01 Hz, 44 kV _{eff} / 62 kV _{Spitze}
Verlustfaktormessung (viola TD)	
VLF-truesinus®	1 – 44 kV _{eff}
Lastbereich	10 nF – 10 µF
Auflösung	1 x 10 ⁻⁶
Genauigkeit	1 x 10 ⁻⁴
Messbereich	1 x 10 ⁻⁴ – 21.000 x 10 ⁻³
tan-δ-Messfrequenz	0,1 Hz
Automatische Erfassung und Kompensation von Ableitströmen	durch VSE-Box (optional)
BAUR Software 4 für Büro-PC (Büroinstallation)	Anwendung zum Auswerten von Prüf- und Messprotokollen

Allgemein	
Eingangsspannung	100 – 260 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1.400 VA
Rückspannungsfest	bis 13 kV
Schutzart	IP21
Datenschnittstelle	USB 2.0
Abmessungen (B x H x T) exkl. Kabelfach	
HV-Teil	505 x 503 x 405 mm
Bedienteil	505 x 433 x 405 mm
Gesamt (zweiteilig)	505 x 854 x 405 mm
Gewicht	
HV-Teil	57 kg
Bedienteil	19 kg
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 bis +50 °C
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C
Sicherheit und EMV	CE-konform gemäß Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), EMV-Richtlinie (2014/30/EU), Umgebungseinflüsse EN 60068-2-ff
Benutzeroberfläche verfügbar in 13 Sprachen	Englisch, Chinesisch (CN), Chinesisch (TW), Deutsch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch

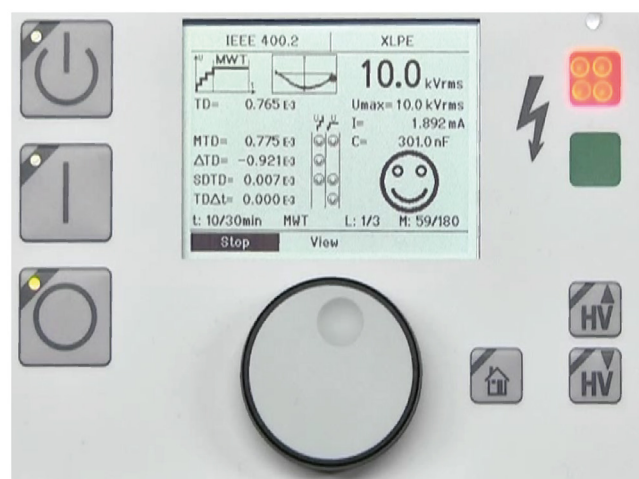

Lieferumfang viola

VLF-Prüfgerät viola, inkl.

- HV-Anschlusskabel 10 m (fest angeschlossen)
- Entlade- und Erdstab GDR 80-272
- Erdungskabel 3 m, mit Erdungsklemme
- Überbrückungsstecker für externe Not-Aus-Einrichtung
- G-Klemme 45 mm
- Netzanschlusskabel 2,5 m
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung

Zubehör und Optionen

- Externe Not-Aus-Einrichtung mit Signalleuchten, 25 m oder 50 m Kabellänge
- Entlade- und Erdstab GDR 80-272
- Transportkarre
- Portables TE-Diagnosesystem PD-TaD 62
- BAUR Software 4 für Büro-PC (Büroinstallation)
- Fernsteuerung via BAUR Software: Laptop inkl.
 - installiertes Windows-Betriebssystem
 - installierte BAUR Software 4 (Kabel- und Kabelmantelprüfung)
 - Tragetasche
 - USB-Kabel 2.0, 3 m

Optionale Softwarefunktionen

- GIS-Schnittstelle
- Kartenintegration (verfügbare Landkarten auf Anfrage)

Lieferumfang viola TD

VLF-Prüf- und Diagnosegerät viola TD, inkl.

- HV-Anschlusskabel 10 m (fest angeschlossen)
- Entlade- und Erdstab GDR 80-272
- Erdungskabel 3 m, mit Erdungsklemme
- Überbrückungsstecker für externe Not-Aus-Einrichtung
- BAUR Software 4 für Büro-PC (Büroinstallation)
- G-Klemme 45 mm
- tan-delta-Set
- Netzanschlusskabel 2,5 m
- Bedienungsanleitung
- Zusatzanleitung für Verlustfaktormessung
- Kurzanleitung

Zubehör und Optionen

- VSE-Anschlusset (zur Erfassung und Kompensation von Ableitströmen)
- Externe Not-Aus-Einrichtung mit Signalleuchten, 25 m oder 50 m Kabellänge
- Entlade- und Erdstab GDR 80-272
- Transportkarre
- Portables TE-Diagnosesystem PD-TaD 62
- Fernsteuerung via BAUR Software: Laptop inkl.
 - installiertes Windows-Betriebssystem
 - installierte BAUR Software 4 (Kabel- und Kabelmantelprüfung, TD-Messung)
 - Tragetasche
 - USB-Kabel 2.0, 3 m

Optionale Softwarefunktionen

- GIS-Schnittstelle
- Kartenintegration (verfügbare Landkarten auf Anfrage)

Informationen über einzelne Funktionen und die erforderliche Systemkonfiguration erhalten Sie bei Ihrer BAUR-Vertretung.



Sie möchten mehr zu diesem Produkt erfahren?
Kontaktieren Sie uns: www.baur.eu > **BAUR worldwide**

