

ITS Lite

Aplikace BAUR pro správu naměřených údajů



Vlastnosti

- Automatické načítání měřicích protokolů z přístrojů na měření izolačních olejů BAUR:
 - DPA 75 C
 - DTA 100 C
 - DTL C
- Archivace měřicích protokolů ve formátu PDF nebo v podobě textových souborů (*.txt) na počítači
- Rozhraní, měřicí protokoly a uživatelská dokumentace k dispozici v jedenácti jazycích
- Automatický tisk měřicích protokolů na počítači
- Snadná, uživatelsky přívětivá obsluha na bázi systému Microsoft Windows

Efektivní správa údajů naměřených při zkoušení izolačních látek

- Automatická archivace měřicích protokolů ve formátu PDF a v podobě textových souborů (*.txt)
- Strukturované ukládání a přiřazování měřicích protokolů
- Individuální úprava měřicích protokolů
- Rychlý a nekomplikovaný přístup k naměřeným údajům

Aplikace BAUR ITS Lite slouží k automatickému načítání výsledků měření a k úpravě a archivaci měřicích protokolů přístrojů na měření izolačních olejů BAUR DPA 75 C, DTA 100 C a DTL C. Umožňuje ukládat protokoly ve formátu PDF nebo v podobě flexibilních textových souborů (*.txt). Rozsáhlá podpora jazyků a možnost použití individuálních log zaručují vytváření profesionálních protokolů.


Aplikace BAUR ITS Lite podporuje komplexní proces měření olejů a bez větší námahy umožňuje spolehlivě a strukturovaně evidovat naměřené údaje. Odpadá nutnost časově náročného vytváření vypovídajících měřicích protokolů, díky čemuž se citelně snižují náklady na měření olejů.

Bezplatné stažení: www.baur.eu

Technické údaje

Všeobecné informace			Požadavky na systém	
Podporované přístroje na měření izolačních olejů BAUR	DPA 75 C DTA 100 C DTL C		Procesor	min. 1 GHz
Formát exportovaných dat	Formát PDF Textový soubor (*.txt)		Operační paměť	min. 512 MB
Jazykové verze aplikace	Němčina, angličtina, francouzština, italština, korejština, holandština, polština, portugalština, ruština, španělština, čeština		Volné místo na pevném disku	min. 100 MB
			Podporované operační systémy	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11
			.Net Framework	4.0
			Datové rozhraní	USB 2.0
			Verze firmwaru přístroje na měření izolačních olejů BAUR	DPA 75 C: 1.07 nebo vyšší DTA 100 C: 1.07 nebo vyšší DTL C: 1.12 nebo vyšší

Příklad připojení několika přístrojů na měření izolačních olejů BAUR

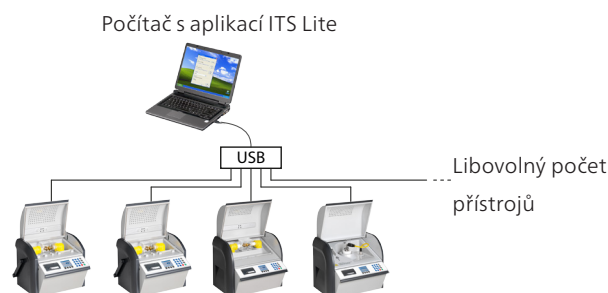

Rozsah dodávky

- Aplikace BAUR ITS Lite
- Návod k obsluze


Příklad měřicího protokolu

Měřicí protokol

BAUR
ensuring the flow

Měřicí protokol
Přístroj ke zkoušení průrazu
DPA 75 C Verze 1.08
Výrobní číslo: 123456789
23.06.2015 15:39

Informace o měření		Spec. nastavení dle normy	
Číslo vzorku:		Pauzy:	
Název protokolu:	2306141539	Prod. před 1. měř.:	1 min
Norma:	47	Míchání – prodlížení:	1 min
Šablona:	IEC 60156: 1995	Pauzy mezi měřeními:	1 min
		Strmost:	5,0 kV/s
		Číslo:	6
Elektroda:		Max.výst.napětí:	75 kV
Vzdálenost mezi elektrodami:	2,5 mm	trvalé míchání	
Zkuš. frekvence:	60 Hz	Šablona:	IEC 60156: 1995

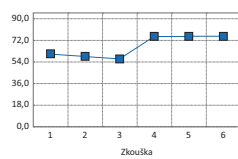Naměřené hodnoty		Jmenovité napětí kV
Teplota:	20 °C	
Zkouška 1:	60,1 kV	
Zkouška 2:	58,1 kV	
Zkouška 3:	56,4 kV	
Zkouška 4:	>75,0 kV	
Zkouška 5:	>75,0 kV	
Zkouška 6:	>75,0 kV	
Střední hodnota:	66,6 kV	
Směrodatná odchylka:	9,3 kV	
Směrodatná odch./střední hod.:	13,9 %	
Zkoušku provedl:		



Chcete se o tomto produktu dozvědět víc?
Kontaktujte nás: www.baur.eu > BAUR worldwide

