

ITS Lite

Oprogramowanie BAUR do zarządzania danymi pomiarowymi



Cechy

- Automatyczne odczytywanie protokołów pomiarowych z testerów oleju BAUR:
 - DPA 75 C
 - DTA 100 C
 - DTL C
- Archiwizacja protokołów pomiarowych na PC w formacie PDF lub jako pliki tekstowe (*.txt)
- Interfejs użytkownika, protokoły pomiaru i dokumentacja użytkownika dostępne w 11 językach
- Automatyczny wydruk protokołów pomiaru z komputera
- Prosta, łatwa dla użytkownika obsługa, oparta o Microsoft Windows

Efektywne zarządzanie danymi pomiarowymi pochodzącymi z testów materiałów izolacyjnych

- Automatyczna archiwizacja protokołów pomiaru w formacie PDF i w formie pliku tekstowego (*.txt)
- Ustrukturyzowane przechowywanie i klasyfikowanie protokołów pomiaru
- Indywidualna forma protokołów pomiarowych
- Szybki i prosty dostęp do danych pomiarowych

Oprogramowanie BAUR ITS Lite służy do automatycznego odczytywania wyników pomiarów oraz do formowania i archiwizowania protokołów pomiarowych uzyskiwanych z testerów oleju BAUR DPA 75 C, DTA 100 C i DTL C. Protokoły można przechowywać w formacie PDF lub w postaci plików tekstowych (*.txt). Obsługa w wielu językach i możliwość integracji własnego logotypu pozwala na tworzenie profesjonalnych raportów.


Tym samym oprogramowanie BAUR ITS Lite wspomaga kompleksowy proces testowania oleju, sprawiając, że bez większego wysiłku możliwa jest pewna i usystematyzowana rejestracja danych pomiarowych. Nie ma potrzeby czasochłonnego tworzenia miarodajnych protokołów pomiarowych, w dodatku koszty testowania oleju znacznie spadają.

Do pobrania za darmo z www.baur.eu

Dane techniczne

Informacje ogólne			Wymagania sprzętowe	
Obsługiwane testery oleju firmy BAUR	DPA 75 C DTA 100 C DTL C		Procesor	min. 1 GHz
Format eksportu danych	Format PDF Plik tekstowy (*.txt)		Pamięć operacyjna	min. 512 MB
Oprogramowanie w języku	niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, koreańskim, niderlandzkim,	polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, czeskim	Wolne miejsce na dysku twardym	min. 100 MB
			Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11
			.Net Framework	4.0
			Interfejs danych	USB 2.0
			Wersja oprogramowania układowego BAUR testerów oleju	DPA 75 C: 1.07 lub wyższa DTA 100 C: 1.07 lub wyższa DTL C: 1.12 lub wyższa

Przykład podłączenia kilku testerów oleju BAUR

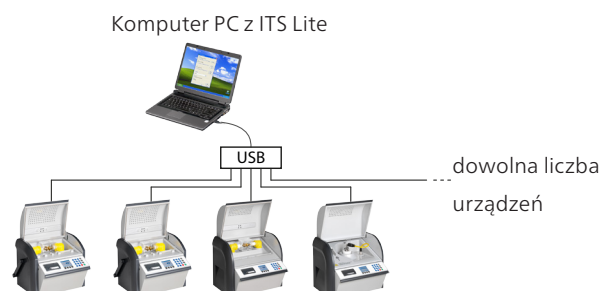

Zakres dostawy

- Oprogramowanie BAUR ITS Lite
- Instrukcja obsługi

Przykład protokołu pomiaru




Protokół pomiaru

Tester napięcia przebicia
DPA 75 C Wersja 1.08
Numer ser.: 123456789
23.06.2015 15:39

Informacje o pomiarze		Ustawienia według normy	
Numer próbki:	2306141539	Przerwy:	
Nazwa protokołu:	47	Czas oczekiwania:	1 min
Norma:	IEC 60156: 1995	Miesz.- czas oczek.: 1 min	
Szablon:		Przerwy między pom.: 1 min	
		Prędk. narast.: 5,0 kV/s	
Elektroda:		Numer:	6
	IEC 60156 Fig. II	Maks. nap. wyj.: 75 kV	
Odstęp elektrod:	2,5 mm	mieszanie ciągle	
Częst. pomiaru:	60 Hz	Szablon:	IEC 60156: 1995

Wartości pomiarów	
Temperatura:	20 °C
Sprawdzenie 1:	60,1 kV
Sprawdzenie 2:	58,1 kV
Sprawdzenie 3:	56,4 kV
Sprawdzenie 4:	>75,0 kV
Sprawdzenie 5:	>75,0 kV
Sprawdzenie 6:	>75,0 kV
Wartość średnia:	66,6 kV
Odchyłka standardowa:	9,3 kV
Odch. stand./wartość średnia:	13,9 %
Test przeprowadzony przez:	

Napięcie nominalne kV

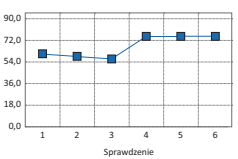


Chcesz uzyskać więcej informacji o tym produkcie?
Skontaktuj się z nami: www.baur.eu > BAUR worldwide

